

Instructions pour coller Fazup au dos de votre mobile

A l'aide du positionneur universel, vous allez pouvoir créer le gabarit de pose du patch Fazup adapté à votre modèle de mobile.


ÉTAPE N°1



Munissez-vous du positionneur en mousse,
des 3 cavaliers en métal
et du document intitulé « guide des positions ».

Insérez les 3 cavaliers en métal dans les fentes
du positionneur correspondant à votre modèle de mobile
(consultez le guide des positions)
Votre positionneur est prêt !

ÉTAPE N°2

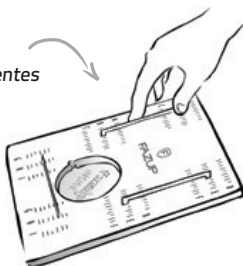

ÉTAPE N°3



Retirez la pellicule
adhésive de Fazup



Puis insérez le patch dans le logement du positionneur
(face adhésive vers vous, avec l'aide de l'outil anti-adhésif si besoin).



ÉTAPE N°4

Nettoyez le dos de votre mobile
puis insérez le dans le positionneur jusqu'au contact du cavalier.
Face arrière, en bas.




ÉTAPE N°5

Prenez l'ensemble en main et effectuez une seule pression
sous le logement souple contenant le patch.



Terminez l'application du
patch avec votre doigt.

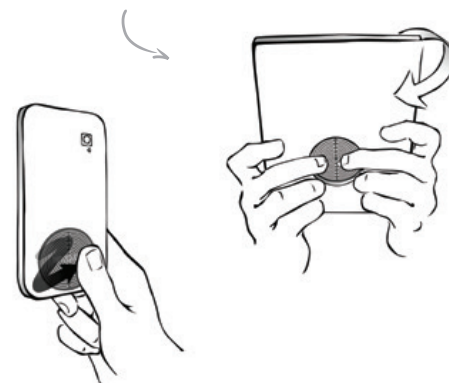

Fazup est désormais parfaitement positionné pour une protection maximale !
Pour protéger Fazup, utilisez une coque de protection.